




Configurar Controles

Mantenga presionado cualquier botón de su teclado o gamepad y el nombre aparecerá en la parte inferior y luego abrir en un menú de configuración:

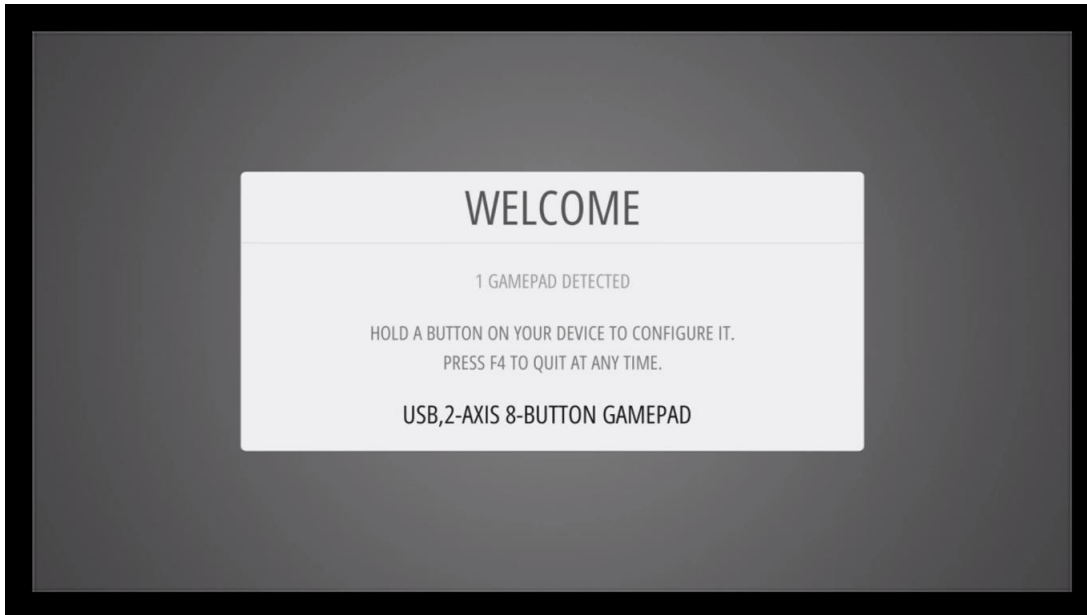

Siga las instrucciones en pantalla para configurar su gamepad, si se queda sin botones, simplemente mantenga presionado un botón para omitir cada botón no utilizado. Cuando llegue a OK presione el botón que ha configurado como "A".







Si desea configurar más de un controlador, puede hacerlo desde el menú de inicio de emulationstation. Para más detalles sobre las configuraciones de controlador manual, vea esta página aquí.

Vea los siguientes diagramas para referencia:

Control SNES

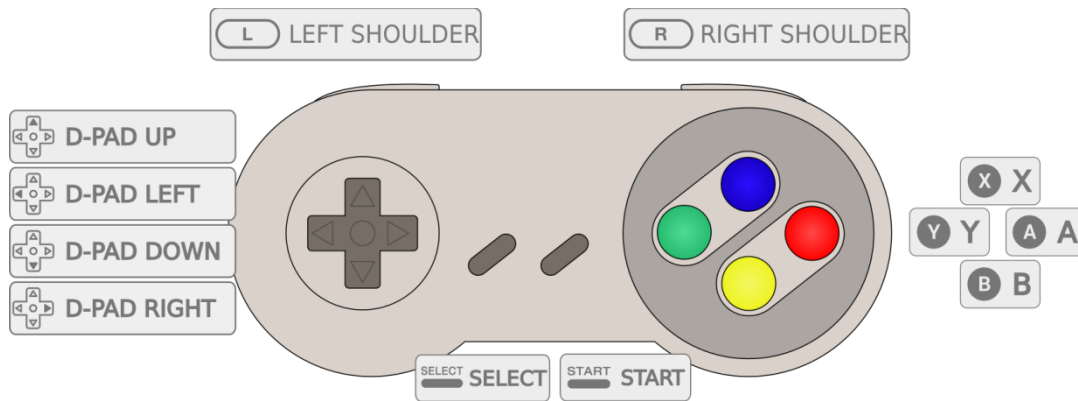

Control Xbox 360

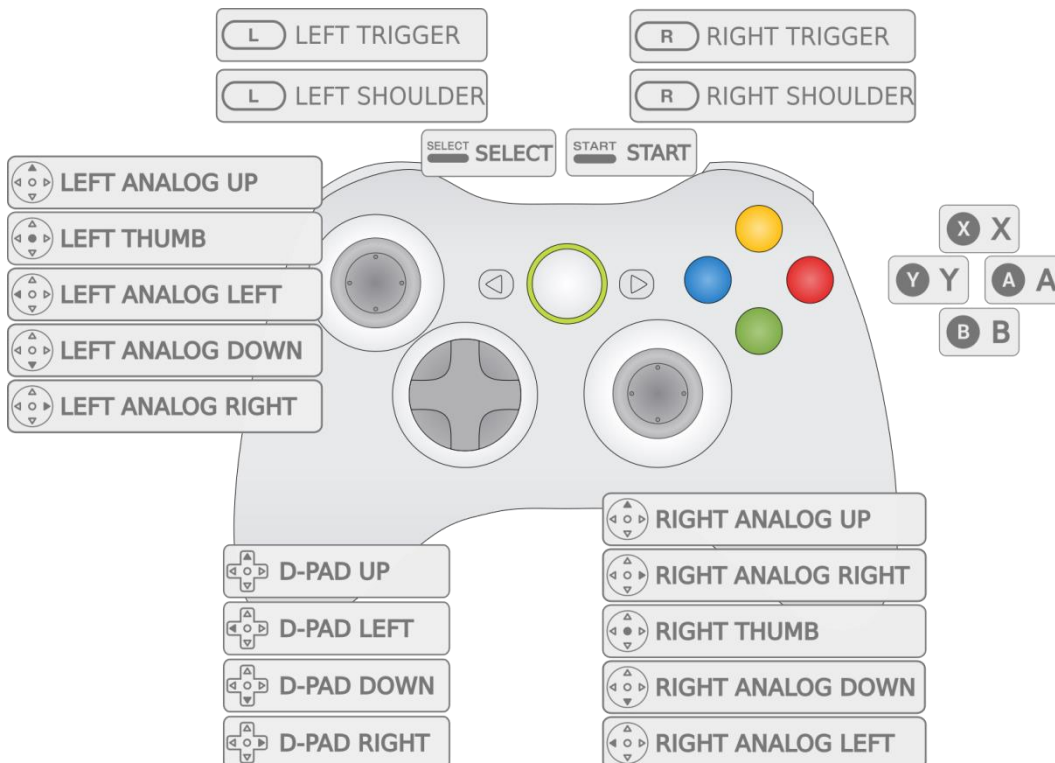



Control PS3

